

ROCKWAY

|||||EVO



Guía rápida
potente, cómodo, funcional...
disfruta de tu ciudad



Ficha Técnica
y Manual completo



Vídeos
tutoriales



SMARTGYRO

Importante:

¡Importante!. Lee atentamente y guarda para futuras referencias.

1. Con el fin de ser más respetuosos con el medio ambiente, solo se ha incluido esta guía rápida para una primera toma de contacto con el producto, te recomendamos visitar nuestra web www.smartgyro.es y descargar y leer las instrucciones completas.
2. Este patinete y todos sus componentes cumplen con todas las normativas de seguridad europeas, pero te recomendamos usar protecciones y hacer una conducción responsable.
3. Cada ciudad tiene sus propias normativas de circulación, consúltalas antes de su uso. No olvides conducir sobre superficies planas, limpias, secas y con suficiente distancia respecto a otros usuarios de la vía.




GARANTÍA.

- Este producto cuenta con tres años de garantía, consulta las condiciones completas en nuestra web www.smartgyro.es

Utilización:

1. Antes del primer uso, carga la batería al máximo de su capacidad. Solo hay que fijarse en el led indicador del transformador:
Rojo=cargando /// Verde ó Azul = carga completa
2. Enciende tu Smartgyro presionando el botón de encendido situado en el panel de control durante unos segundos
3. Selecciona una velocidad entre las 4 disponibles con una sola pulsación del botón de encendido
4. Por seguridad, tienes que iniciar la marcha con el pie y después presionar el acelerador (A)


Esquema de la unidad:

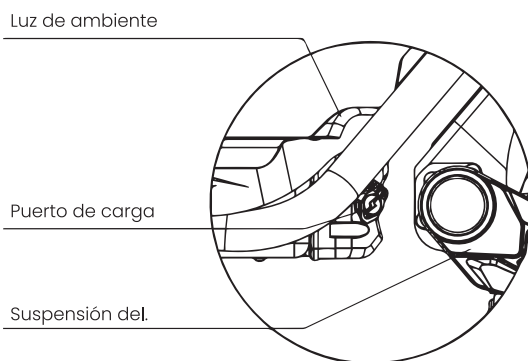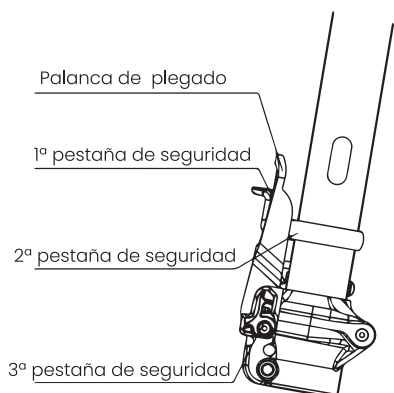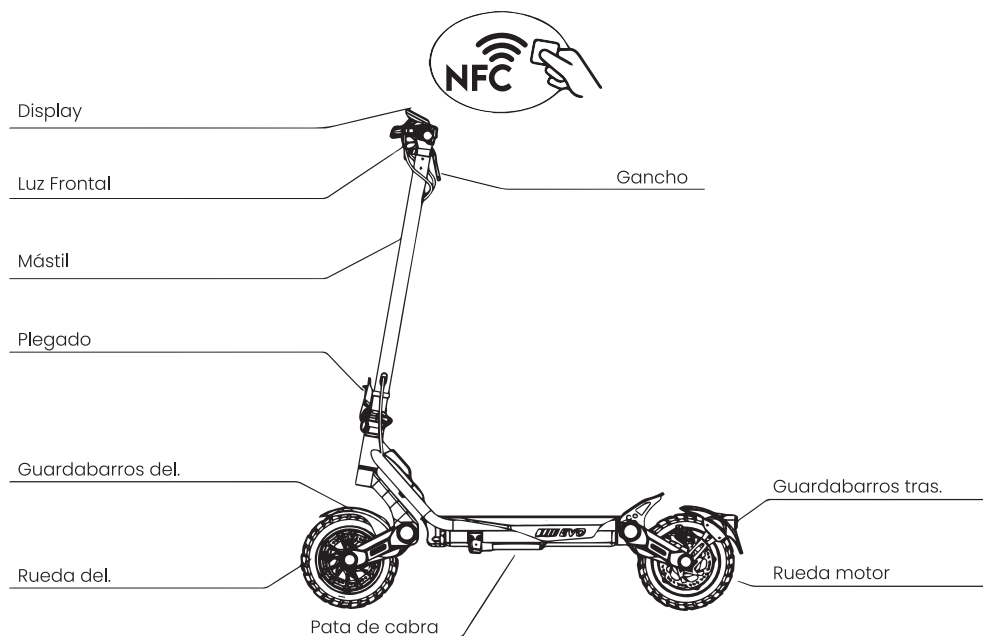


Cómo desplegar tu patín Smartgyro:




1. Libera las tres hebillas de seguridad, presiona hacia abajo la manija plegable y baja el mástil

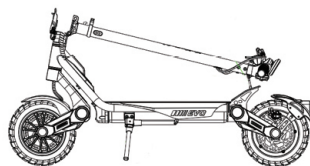

2. Engancha el gancho plegable en el gancho de cola para completar el plegado.

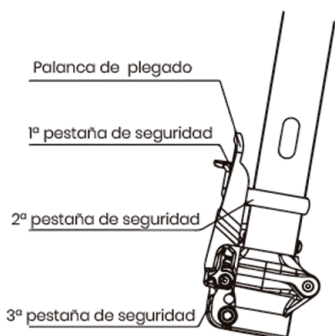


Abre el pestillo plegable para doblar la parte delantera del scooter.

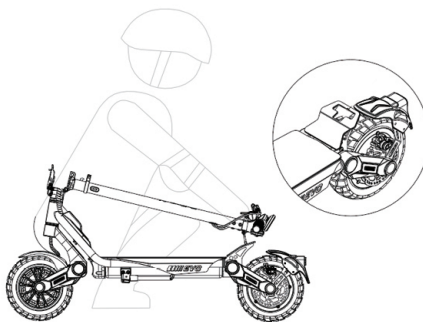


Dobla el cuerpo del scooter y acopla el gancho en el lugar correcto.

Manillar:

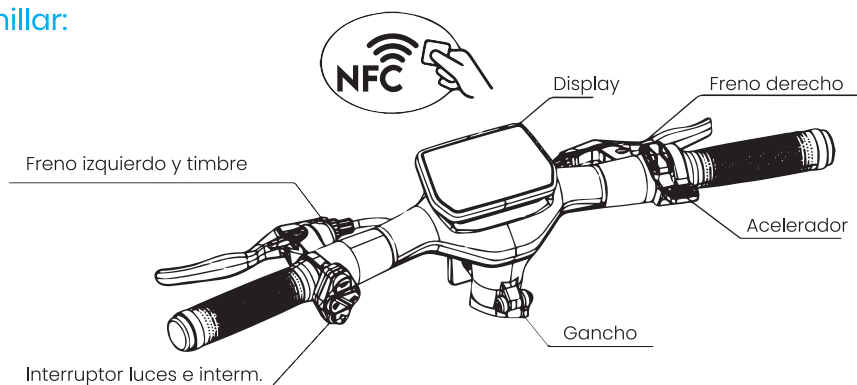

Display:

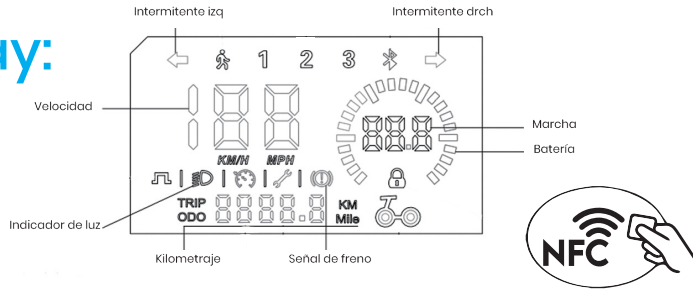

ICONOS	INDICADOR	DESCRIPCIÓN
	Indicador de luz	Este icono indica que la luz delantera está encendida.
	Velocidad	Este icono indica la velocidad del patinete.
	Indicador de freno	Este icono indica que el freno está activado.
	Marcha	Este icono indica la marcha en la que estás circulando.

NFC: el patinete viene de fábrica desbloqueado, si quieres bloquearlo a través del NFC, posa la tarjeta NFC o el móvil sobre el área de lectura NFC del patinete y se bloqueará inmediatamente. Cuando el patinete esté bloqueado, también permanece frenado. Para desbloquearlo, pase nuevamente la tarjeta o móvil NFC.

Funcionamiento:

1 Botón de encendido

Con el patín apagado, presiona el botón de encendido / apagado durante 3 segundos y el patinete se encenderá. Se apagará automáticamente después de más de 90 segundos de inactividad.

2. Modos de funcionamiento

Con el patín encendido presiona el botón “+ y -” para cambiar entre los 4 niveles de funcionamiento (peatón (6km), 1 (hasta 11Km/h), 2 (hasta 15 km/h), 3 (hasta 25 km/h).

3. Control de frenos

El freno corta la potencia del motor. Cuando necesites frenar o detener el dispositivo, puedes hacerlo mediante las manetas de freno que acciona los discos de freno. Intenta no frenar bruscamente para evitar caídas.

Aplicación Smartgyro:

Descarga la APP de Smartgyro. Para ello selecciona tu sistema operativo (Android o Apple) y a continuación selecciona el modelo de patinete Smartgyro que has comprado:



En la APP podrás encender y apagar luces, activar o desactivar la velocidad de cruce y ver velocidad, kilómetros, batería, etc.

Batería y Cargador:

Cada smartGyro está equipado con una batería de litio y con su cargador, además cuenta con su propio número de serie. No reemplaces la batería ni su cargador, podría ser peligroso.

Batería de Litio: carga completamente la batería antes de usar tu smartGyro Rockway Evo por primera vez. Carga la batería cuando su nivel esté a la mitad de la barra de energía para evitar que influya en tu conducción.

Cargador: la función de protección de sobrecarga del cargador detendrá automáticamente el proceso de carga cuando la batería esté llena al 100%.

Instrucciones para su carga: 1. El vehículo debe estar apagado durante la carga. 2. Conecta el enchufe del cargador a la red. 3. Importante: enchufa el cargador a una toma de corriente de 100V-240V. 4. Luz roja: en proceso de carga. Luz verde o azul: proceso de carga completado. Por favor, guarde siempre el cargador en un ambiente seco y ventilado.

Este patín ha sido certificado para su circulación conforme a las normativas vigentes. Para obtener dicha certificación se ha sometido a exhaustivos ensayos mecánicos, eléctricos y dinámicos. Cualquier modificación del patín, instalación de elementos no originales, tales como baterías suplementarias, controladoras no originales, etc. conllevará, no solo la pérdida de garantía, si no también la descarga de responsabilidad del fabricante frente a posibles accidentes ocurridos tanto circulando como en reposo. La modificación del patín, especialmente en su parte eléctrica, conlleva serio riesgo de incendio con el consiguiente peligro para las personas y las cosas.

Mantenimiento

- **Instrucciones para la limpieza de tu Smartgyro.**

Si quieres mantener tu patinete como nuevo, te recomendamos limpiarlo después de cada uso con un paño suave y húmedo (sin líquidos abrasivos). Después déjalo en un lugar donde pueda ventilarse evitando la corrosión de las piezas metálicas. Cuando limpies el patinete, asegúrate de que esté apagado, desenchufado de la corriente y con la tapa de carga cerrada. No puedes limpiar el patinete con una manguera de agua a presión o sumergirlo en agua puesto que podrías dañarlo seriamente.

- **Ajuste de los frenos**

Los frenos delantero y trasero de tu Smartgyro Rockway EVO tienen dos puntos de ajustes: o a través del tensor de las manetas de freno del manillar o a través del cable/pinza del freno. En ambos casos para poder tensarlos, debes girar la rosca en el sentido de las agujas del reloj, y para destensarlos, en el sentido contrario.

- **Ajuste de las suspensiones**

Las suspensiones no necesitan ningún tipo de ajuste.

- **Reemplazar componentes como pastillas de freno, ruedas, etc.**

Para ello le recomendamos entrar en nuestra web smartgyro.es, ir a cualquier de nuestras tiendas y talleres oficiales o entrar en nuestro canal de youtube para ver tutoriales @smartGyroOficial.

- **Lubricación de piezas importantes:**

Agrega una pequeña cantidad de grasa o lubricante específico para mantener siempre lubricado los amortiguadores delantero y trasero y todas las zonas necesarias del patinete de forma periódica cada poco tiempo para alargar la vida de tu patinete y que esté siempre a punto.

RECUERDE:

- Evita los obstáculos y anticipa la trayectoria y velocidad respetando el código de circulación y a los más vulnerables
- En cualquier caso cuida de ti mismo y de los demás.

Consejos sobre mantenimientos y garantía **ES**

El mantenimiento regular de los patines SmartGyro es esencial para mantener el rendimiento óptimo y garantizar la seguridad del usuario. Estos dispositivos están diseñados con componentes mecánicos y eléctricos que experimentan desgaste natural con el uso cotidiano.

El mantenimiento preventivo es clave para maximizar la durabilidad y eficiencia, en el caso de smartGyro, el mantenimiento regular incluye, ajustes de mástil, dirección, tornillería, engrase, presión de neumáticos, ajustes o cambios de pastillas de freno, limpieza y otros aspectos técnicos. El intervalo de mantenimiento lo fija la marca cada 1.000km. En ocasiones pueden necesitar un mantenimiento antes de los citados km según el uso que se le dé al mismo.

Un mantenimiento regular cada 1.000km contribuye a prolongar la vida útil del patín, lo que significa que los usuarios pueden disfrutar de su inversión durante más tiempo.

Si un usuario no realiza las revisiones preventivas según lo indicado en el manual del producto o las instrucciones proporcionadas por SmartGyro, podría encontrarse en una situación donde la garantía no cubra ciertas reparaciones. En ningún caso, smartGyro será responsable de aquellos defectos o daños que el producto pudiera tener debido a un defectuoso mantenimiento por parte del cliente o falta del mismo.

Daño por negligencia: Si un problema surge debido a la falta de mantenimiento preventivo, se podría considerar como daño causado por negligencia por parte del usuario. En tales casos, es probable que la garantía no cubra las reparaciones necesarias para corregir el problema.

Impacto en la seguridad: Las revisiones preventivas están diseñadas para garantizar que los patines funcionen de manera segura y eficiente. Si un usuario ignora estas revisiones y como resultado se produce un problema de seguridad, es poco probable que la garantía cubra los costos de reparación, ya que se consideraría un uso indebido del producto.

En resumen, la falta de mantenimiento preventivo puede invalidar ciertas partes de la garantía del producto. Es importante que los usuarios comprendan la importancia de seguir las recomendaciones del fabricante en cuanto al mantenimiento para evitar cualquier problema relacionado con la cobertura de la garantía en caso de necesitar reparaciones. Los mantenimientos, como la palabra indica, nunca están incluidos en ninguna garantía.



IMPORTANTE



- Respeta las normas que afectan al uso de su patín, en especial las de circulación, es tu responsabilidad. Especial atención en lugares oscuros.
- Atención: no uses el producto cerca del agua, ni tampoco lo uses si está dañado.
- El vehículo está diseñado para usarse por un usuario, y no ha sido diseñado para hacer acrobacias.
- Edad mínima recomendada del usuario de 16 años. Peso máximo del usuario: 120 kg. Altura mínima y máxima del usuario: 120–200 cm (3'11"–6'6")
- Lleva ropa y calzado adecuado de protección (casco, rodilleras, coderas, etc. Es obligatorio llevar zapatos).
- Atención! Cualquier componente del vehículo está sujeto a estrés y fatiga. Si la esperanza de vida de un componente se ha superado, este puede romperse pudiendo producir daños y/o heridas en el usuario. Si aparecen grietas, roturas o decoloración en las áreas de más estrés, indican que el componente ha superado su vida útil y debe ser reemplazado
- Atención! Mantener cualquier plástico fuera del alcance de los niños para evitar asfixia.
- Mantener el manual de usuario cerca para futuras consultas. Tómase tiempo para leer las indicaciones básicas para evitar accidentes que puedan realizarse en los primeros meses.
- Evita zonas con mucho tráfico y cruza por el paso de peatones andando.
- Notifica tu presencia cuando te acerques a un peatón o ciclista que no te está viendo o escuchando.
- Precaución: los frenos pueden estar calientes después de su uso. MUY IMPORTANTE: no tocar el freno de disco.
- Eliminar cualquier arista cortante.
- Utiliza el dispositivo de parking (pata lateral) cuando no uses el vehículo.
- Cualquier carga en el manillar puede afectar a la estabilidad del vehículo.

IMPORTANTE:

- Toda manipulación o modificación del patín o alguna de sus partes tanto de software como de hardware implicará la pérdida de garantía
- La manipulación para modificar las prestaciones del patín está expresamente prohibida por la ley y puede tener consecuencias legales para el usuario.
- Haz una comprobación general de la fijación de la estructura, comprueba la presión de las ruedas y rellénalas en caso necesario y mira cada cierto tiempo la fijación de las tuercas. Debido al movimiento y a continuos baches, estas tienden a aflojarse.

Si tiene cualquier problema con el funcionamiento, uso o montaje del producto puede contactar con nosotros a través de: info@smartgyro.es / +34 91 642 95 20

Important:

Important!. Please read carefully and save for future reference.

1. In order to be more environmentally friendly, only this quick guide has been included for a first contact with the product, we recommend that you visit our website www.smartgyro.es and download and read the complete instructions before daily use.
2. This scooter and all its components comply with all European safety regulations, but we recommend that you wear protective equipment and ride responsibly.
3. Each city has its own traffic regulations, we recommend that you consult them before use.
4. You can contact us at info@smartgyro.es

WARRANTY.

This product has a two-year warranty, please consult the complete conditions on our website www.smartgyro.es.

Use:

1. Before the first use, charge the battery to its maximum capacity. Just look at the LED indicator on the transformer:
Red=charging //// Green=full charge.
2. Turn on your Smartgyro by pressing the power button located on the control panel for a few seconds.
3. Select one of the 4 available speeds with a single press of the power button.
4. For safety reasons, you have to initiate the ride with your foot and then press the accelerator (A).